Baha®

Leben mit Ihrem Baha®

DVD ist im Lieferumfang enthalten

Hear now. And always

Cochlear™

Inhalt

5 So pflegen Sie Ihren Baha®-Hörverstärker – und sich selber!
6 Nach der OP
6 Tägliche Reinigung
7 Wöchentliche Reinigung
8 Anbringen und Abnehmen Ihres Hörverstärkers
9 Schutz Ihrer Distanzhülse
9 Anbringen einer Sicherheitsschnur
10 Baha und Kinder
10 Was ist ein Baha Softband?
12 Zwölf goldene Regeln für den Umgang mit Ihrem Baha-Hörverstärker
14 Nutzung von Telefonen und anderem Zubehör
16 Batterieleistung und -nutzdauer
17 Kurzanleitungen für die Hörverstärker
20 Fehlersuche
21 Nachsorgesatz
22 Infos zur DVD

So pflegen Sie Ihren Baha®-Hörverstärker – und sich selber!

Ihr Baha®-Hörverstärker ist ein fortschrittliches Hörgerät voller empfindlicher Mikroelektronikkomponenten, daher müssen Sie es gut pflegen – und sich selber auch!

Diese Broschüre zeigt Ihnen, was Sie nach der OP tun müssen, und wie Sie Ihren Baha-Hörverstärker und die Distanzhülse in optimalem Zustand halten. Die sowohl hier als auch auf der beiliegenden DVD beschriebenen Verfahren sind so leicht zu befolgen, dass sie schnell Teil Ihres Tagesablaufs werden.

Und diese Mühe lohnt sich wirklich! Mit einem Baha-System können Sie ganz komfortabel hören und kommunizieren.

Nach der OP

Um Komplikationen mit dem umgebenden Weichgewebe zu vermeiden und das beste Ergebnis zu erzielen, müssen Sie insbesondere auf die Distanzhülse Acht geben. Wenn der Bereich abgeheilt ist, wird 10–14 Tage nach der OP der Verband entfernt und die Fäden werden gezogen. Ist der Bereich noch nicht abgeheilt, muss der Verband gegebenenfalls länger angelegt bleiben.

Zu Hause ist es wichtig, eine gute tägliche Hygiene einzuhalten; waschen Sie Ihr Haar in den ersten Wochen, nachdem der Verband abgenommen wurde, vorsichtig und verwenden Sie einen Streifen eines alkoholfreien Feuchtigkeitstuchs, um die Haut um die Distanzhülse herum rein zu halten.

Tägliche Reinigung

Nach den ersten Wochen können Sie anfangen, die Außenseite der Distanzhülse mit der beiliegenden weichen Distanzhülsen-Reinigungsbürste zu reinigen. Halten Sie die Bürste so, dass die Borsten seitlich auf die Distanzhülse auftreffen, und entfernen Sie alle Rückstände, die sich möglicherweise am Ansatz abgelagert haben. Sie können dies während eines Bades oder unter der Dusche tun. Verwenden Sie eine milde Seife und reichlich warmes Wasser. Wenn Sie aus der Dusche kommen, können Sie vorzugsweise auch einen Streifen eines alkoholfreien Feuchtigkeitstuchs verwenden, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt werden.

Wöchentliche Reinigung

Reinigen Sie die Innenseite der Distanzhülse jede Woche mit der Distanzhülsen-Reinigungsbürste, da sich auch dort Rückstände ablagern können.

Wenn sich die Haut empfindlich anfühlt oder entzündet oder wenn sich die Distanzhülse locker anfühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihren Hörakustiker. Ansonsten ist es ratsam, die regelmäßigen Nachkontrollen alle sechs Monate einzuhalten.

Denken Sie daran:

- Die Distanzhülsen-Reinigungsbürste stets mit Seifenwasser (milde Seife und warmes Wasser) abspülen und an der Luft trocknen lassen. Tauschen Sie die Bürste bei einer Infektion sofort und ansonsten alle drei Monate aus.
- Wenn Sie über beidseitige Implantate verfügen, verwenden Sie zwei separate Bürsten (eine für jede Distanzhülse), um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Neue Reinigungsbürsten sind bei Ihrem Hörakustiker oder bei Ihrer Cochlear™-Vertretung erhältlich.

Anbringen und Abnehmen Ihres Hörverstärkers

Ihr Baha-Hörverstärker ist für das Einrasten an der Distanzhülse konzipiert. Kippen Sie ihn zum Befestigen einfach leicht ab und drücken Sie ihn dann herunter bzw. "wippen" Sie ihn in die richtige Stellung. Achten Sie darauf, Ihr Haar zuvor beiseite zu schieben. Durch die Kipptechnik wird der Druck auf die Distanzhülse verringert, wodurch Beschwerden verhindert werden. **Drücken Sie den Hörverstärker auf keinen Fall senkrecht auf die Distanzhülse.**

Zum Abnehmen des Hörverstärkers heben Sie Ihr Haar hoch, schieben einen Finger unter den Hörverstärker und kippen ihn leicht ab, bis er sich löst. **Ziehen Sie ihn nie einfach gerade ab.**

Schutz Ihrer Distanzhülse

Wenn Sie Ihren Baha-Hörverstärker nicht tragen, können Sie die Distanzhülse mithilfe der Kupplungsabdeckung schützen. Tragen Sie diese, wenn Sie schlafen und bei Haarbehandlungen. Bei härteren Kontaktsportarten können Sie als weiteren Schutz ein Schweißband über der Distanzhülse tragen.

Anbringen einer Sicherheitsschnur

Wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, bei denen Sie den Hörverstärker verlieren können, empfehlen wir die Verwendung der Sicherheitsschnur, die Ihrem Hörverstärker beiliegt. Führen Sie die Schnur durch das dafür vorgesehene Loch und befestigen Sie sie dann an Ihrer Kleidung.

Hinweis: Wird der Baha-Verstärker von Kindern getragen, sollte die Sicherheitsschnur stets angebracht werden.

Baha und Kinder

Kinder, die ein Baha-System tragen, müssen dieselben Routinen wie Erwachsene einhalten. Ihre Eltern/Betreuer sollten ihnen beibringen, wie sie die Distanzhülse rein und die Haut um die Distanzhülse gesund halten können. Ihnen sollte auch beigebracht werden, wie wichtig es ist, gut auf den Baha-Hörverstärker Acht zu geben – dazu gehört auch die Verwendung der Sicherheitsschnur, damit er nicht verloren gehen kann.

Hinweis: In den Vereinigten Staaten und in Kanada ist die Implantation eines knochenverankerten Hörgeräts bei Kindern unter 5 Jahren kontraindiziert.

Was ist ein Baha® Softband?

Bis Kindern ein Implantat eingesetzt werden darf, können sie ihren Baha-Hörverstärker an einem bunten Baha® Softband tragen. Dieses besteht aus einem elastischen Kopfband mit einer Kunststoff-Schnappkupplung, mit der der Hörverstärker fixiert wird. Um Hautempfindlichkeiten vorzubeugen, lässt sich dieses einstellbare Band drehen, sodass der Hörverstärker nicht immer an derselben Stelle sitzt. Das Baha Softband bietet eine Vielzahl von Hörmöglichkeiten. Im Auto (auf dem Kindersitz) kann der Hörverstärker beispielsweise auf der Stirn getragen werden, um so die Klangwahrnehmung zu maximieren.

Hinweis: Das Baha-Softband enthält Naturkautschuk, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Zwölf goldene Regeln

für den Umgang mit Ihrem Baha®-Hörverstärker

Ihr Baha-Hörverstärker enthält äußerst empfindliche Bauteile, behandeln Sie ihn daher sorgsam - und lassen Sie ihn nie fallen! Beachten Sie diese goldenen Regeln, damit Sie lange etwas von Ihrem Hörverstärker haben:

1. **Sie können Ihren Baha-Hörverstärker den ganzen Tag über tragen** – außer beim Schlafen, Baden und bei harten Kontaktsportarten.
2. **Stellen Sie bei der Einstellung Ihres Hörverstärkers sicher**, dass Ihre Hände sauber sind, um eine Verunreinigung des Gehäuses auf der Außen- oder der Innenseite zu vermeiden.
3. **Wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, bei denen Sie Ihren Hörverstärker verlieren können,** nehmen Sie ihn entweder ab oder Sie verwenden die mitgelieferte Sicherheitsschnur.
4. **Ihr Baha-Hörverstärker ist NICHT wasserdicht.** Tragen Sie ihn nie unter der Dusche oder beim Baden/Schwimmen. Verwenden Sie bei Regen einen Regenschirm.
5. **Wenn Sie eine Region mit hoher Luftfeuchtigkeit aufsuchen oder in einer solchen Gegend leben,** können Sie einen Entfeuchtungssatz nutzen (einen Beutel oder Behälter, der Kristalle enthält, die die Restfeuchtigkeit Ihres Hörverstärkers absorbieren), um Ihren Hörverstärker auf diese Weise in einem guten Betriebszustand zu halten.
6. **Ihr Baha-Hörverstärker sollte während des Betriebs keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.**
7. **Reinigen Sie das Gehäuse Ihres Hörverstärkers in regelmäßigen Abständen von außen** mit AudioWipes®, und die Schnappkupplung mit einer kleinen Hörverstärkerbürste (beides ist im Nachsorgesatz enthalten).
8. **Bedecken Sie Ihren Baha-Hörverstärker stets bei der Anwendung von Haarpflegeprodukten, wie Haarspray**, um Schäden am Mikrofon oder am Gehäuse zu vermeiden. Legen Sie ihn ansonsten einfach ab.
9. **Achten Sie zur Vermeidung von Rückkopplungen** (Pfeifen) darauf, dass Objekte (wie beispielsweise ein Hut, eine Bürste, das Telefon, die Brille usw.) nicht zu dicht an den Baha-Hörverstärker heran kommen.
10. **Zur sicheren Aufbewahrung Ihres Baha-Hörverstärkers** nach dem Gebrauch entnehmen Sie die Batterie und legen Sie den Hörverstärker in seinen Behälter.
11. **Wenn Sie sich einem MRI-Scan** unterziehen müssen, müssen Sie den Hörverstärker zuvor ablegen. Das Implantat und die Distanzhülse können in Ihrer Position verbleiben.*
12. **Legen Sie Ihren Baha-Hörverstärker auf Reisen ab,** wenn Sie beispielsweise auf Flughäfen bei der Sicherheitskontrolle durch den Metalldetektor gehen müssen. Eine Anweisungskarte für MRI-Scans/Sicherheitskontrollen mit entsprechenden Informationen für das Flughafenpersonal ist Ihrem Hörverstärker beigefügt.

* Arndt S, Kromeier J, Berlis A, Maier W, Laszig R, Aschendorff A. Imaging procedures after Bone-Anchored Hearing Aid implantation. The Laryngoscope 2007:117

Nutzung von Telefonen und anderem Zubehör

Am Besten halten Sie zum Telefonieren mit ihrem Telefon oder Mobiltelefon den Telefonhörer dicht an das Mikrofon Ihres Baha-Hörverstärkers und nicht dicht an Ihr Ohr. Berühren Sie den Hörverstärker weder mit der Hand noch mit dem Telefon, da dies zu Rückkopplungen (Pfeifen) führen kann. Bei der Verwendung von Baha® Cordelle II sollte sich der Telefonhörer neben dem Mikrofon des Taschenhörgeräts befinden.

Die meisten Festnetztelefone sind "hörgerätekompatibel", d. h. sie verfügen über eine integrierte Telefonspule. Wenn Sie das Hörgerät Baha Divino® oder Baha Intenso™ verwenden, müssen Sie das Baha-Telefonspulen-Zubehör an Ihrem Hörverstärker anschließen. Stellen Sie den Programmwahlschalter in die Position für externe Geräte und erhöhen Sie die Lautstärke auf ein komfortables Niveau. Beim Baha® Cordelle II ist die Telefonspule in das Taschenhörgerät integriert; Sie müssen also nur noch zum Telefonspulen-Hörprogramm umschalten.

Die Telefonspule, der FM-Empfänger und der Audioadapter sind als optionales Zubehör erhältlich. Sie können bei Ihrem Audiologen oder bei Ihrer lokalen Cochlear-Vertretung bestellt werden. Den Phonak FM-Empfänger erhalten Sie direkt bei Phonak unter www.phonak.com.

Es sollten nur Cochlear-Produkte und Zubehörkomponenten bzw. von Cochlear zugelassene Produkte und Zubehörkomponenten zusammen verwendet werden, damit die Garantie nicht erlischt.

FM-Empfänger
Ein FM-System erleichtert das Hören in geräuschvollen Umgebungen, wie beispielsweise in Klassenräumen. Mit dem speziell für Baha-Hörverstärker entwickelten Microlink FM-Empfänger von Phonak können die meisten FM-Sender von Phonak verwendet werden.

Telefonspule
Das Telefonspulen-Zubehör kann Ihnen helfen, beim Telefonieren oder in Gebäuden mit Schleifenanlagen, wie Kirchen, Theatern und auf Flughäfen, besser zu hören. Das Baha® Cordelle II verfügt über eine integrierte Telefonspule, daher ist hier kein Zubehör erforderlich.

Audioadapter
Verwenden Sie zum Anschließen Ihres Baha-Hörverstärkers an eine persönliche Stereoanlage, einen Fernseher, einen MP3 Player oder einen Computer einen Audioadapter. Verwenden Sie stets den Audioadapter, um Ihren Baha-Hörverstärker an ein elektrisches oder batteriebetriebenes Gerät anzuschließen.

Batterieleistung und -nutzdauer

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die sich auf die Batterienutzdauer auswirken. Die Marke ist ein solcher Faktor; niedrige Temperaturen und Betriebsdauer sind weitere Faktoren. Die Hörprogramm- und Lautstärkeregler-Einstellungen – sowie die Nutzung von Zubehör, wie beispielsweise von FM-Geräten – können ebenfalls Auswirkungen auf die Nutzdauer der Batterie haben.

Die Art von Batterie, die Sie verwenden (Typ 13, 675 oder 9 V) ist abhängig davon, welchen Baha-Hörverstärker Sie nutzen. Denken Sie daran, dass sich Batterien vom kleineren Typ (Batterien vom Typ 13 und 675) bereits entladen, nachdem Sie den Kunststoffstreifen entfernt haben – selbst dann, wenn der Hörverstärker noch überhaupt nicht aktiviert ist! Die im Lieferumfang des Hörverstärkers enthaltenen Batterien entsprechen der neuesten Batterieempfehlung von Cochlear.

Testen von Batterien des Typs 13 und 675

Zum Testen der Batterie setzen Sie sie so in das Testgerät ein (im Nachsorgesatz enthalten), dass das Pluszeichen nach oben zeigt. Drücken Sie sie dann auf das Metallband. In der Anzeige sehen Sie dann, über welche Kapazität die Batterie noch verfügt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr Kapazität hat die Batterie noch.

Ihre Kurzanleitung zu Baha Divino®

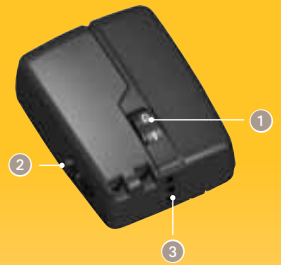

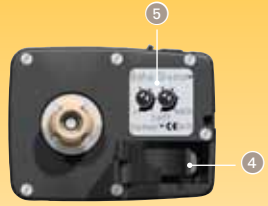

1. **Lautstärkeregler und Ein-/Aus-Knopf**:
   Drehen Sie das Rad aufwärts, um Ihren Hörverstärker einzuschalten und um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern und Ihren Hörverstärker auszuschalten, drehen Sie das Rad abwärts.
2. **Programmwahlschalter:**

   Das Hörprogramm 1 schaltet das Mikrofon in den omnidirektionalen Modus, bei dem der Ton mit einem 360° Radius aufgenommen wird. Dies ist ideal für ruhige Hörumgebungen.

   Das Hörprogramm 2 aktiviert das Richtmikrofon. Dadurch werden Töne, die von vorn kommen gegenüber Tönen, die von hinten kommen, bevorzugt, was das Hören in geräuschvollen Umgebungen erleichtert. Beachten Sie, dass die Eingangsbuchse bei diesem Hörprogramm nicht aktiviert ist, d. h. alle angeschlossenen Zubehörkomponenten sind stumm geschaltet.
3. **Direkter Audioeingang (DAI):**
   Für den Anschluss von Audiozubehör.
4. **Batteriefach-Schwenkklappe:**
   Denken Sie beim Batteriewechsel daran, den Kunststoffstreifen zu entfernen und stellen Sie sicher, dass das Pluszeichen nach **oben** zeigt. Schließen Sie die Klappe nicht gewaltsam, sie könnte zerbrechen.

Hinweis: Das Baha Divino® ist nicht in Originalgröße dargestellt.

Hinweis: Stellen Sie keinesfalls die Potenziometer 5 ein, dadurch kann Ihre Garantie erlöschen.

Detailliertere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Baha Divino®.

Ihre Kurzanleitung zu Baha Intenso™

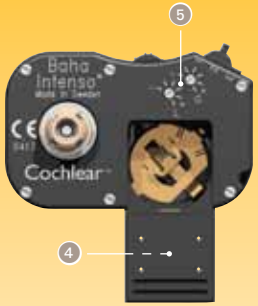

Hinweis: Das Baha Intenso™ ist nicht in Originalgröße dargestellt.

1. **Lautstärkeregler und Ein-/Aus-Knopf:**
   Drehen Sie das Rad aufwärts, um Ihren Hörverstärker einzuschalten und um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern und Ihren Hörverstärker auszuschalten, drehen Sie das Rad abwärts.
2. **Programmwahlschalter:**

   Das Hörprogramm 1 ist die Standardkonfiguration, die für die meisten Situationen des Alltags geeignet ist.

   Bei dem Hörprogramm 2 handelt es sich um eine Komfortkonfiguration, die in bestimmten lauten, ungünstigen Hörumgebungen nützlich sein kann.

   Das Hörprogramm E kann verwendet werden, wenn Sie ausschließlich über den Eingang von einer Audiozubehörkomponente hören oder es kann als sofortige Stummschaltung dienen, da hierbei das Mikrofon deaktiviert wird.
3. **Direkter Audioeingang (DAI):**
   Für den Anschluss von Audiozubehör.
4. **Batteriefach-Schiebeklappe:**
   Denken Sie beim Batteriewechsel daran, den Kunststoffstreifen zu entfernen und stellen Sie sicher, dass das Pluszeichen nach **oben** zeigt. Schließen Sie die Klappe nicht gewaltsam, sie könnte zerbrechen. Ihr Hörverstärker gibt zwei Pieptöne von sich, wenn die Batterie fast leer ist und ausgewechselt werden muss.

Hinweis: Stellen Sie keinesfalls die Potenziometer 5 ein, dadurch kann Ihre Garantie erlöschen.

Detailliertere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Baha Intenso™.

Ihre Kurzanleitung zu Baha® Cordelle II

Hinweis: Das Baha® Cordelle II ist nicht in Originalgröße dargestellt.

1. **Anschlusskabel:** Schließen Sie den geraden Stecker an der am Kopf getragenen Einheit und den Winkelstecker am Taschenhörgerät an.
2. **Lautstärkeregler und Ein-/Aus-Knopf:** Drehen Sie am Rad, um Ihren Hörverstärker ein- oder auszuschalten und um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
3. **Tonwahlschalter:** Mit dem Tonwahlschalter wird der Frequenzgang des Hörverstärkers gesteuert. Er hat drei verschiedene Stellungen.
   N = Normal. Verstärkt alle Frequenzen gleichermaßen.
   H = Betonung der hohen Frequenzen (Hochton-Betonung). Verringert Audiosignale auf niedrigen Frequenzen, was zu einer Verbesserung des Sprachverstehens, insbesondere bei Hintergrundgeräuschen, führen kann.
   L = Betonung der tiefen Frequenzen (Tiefton-Betonung). Kann besonders während der ersten Zeit nach dem Einsetzen hilfreich sein, da es eine allmähliche Gewöhnung an höhere Töne, die Sie möglicherweise schon eine ganze Weile nicht mehr gehört haben, ermöglicht.
4. **Integrierte Telefonspule**
5. **Programmwahlschalter: M** = Mikrofon, **MT** = Mikrofon und Telefonspule, **T** = Telefonspule
6. **Direkter Audioeingang (DAI)** für den Anschluss von Audiozubehörkomponenten.
7. **Batteriefach-Klappe:** Denken Sie beim Batteriewechsel daran, dass Sie nur 9-V-Batterien verwenden dürfen. Stellen Sie sicher, dass das Pluszeichen auf der Batterie zum Pluszeichen an Ihrem Taschenhörgerät zeigt. Schließen Sie die Klappe nicht gewaltsam, sie könnte zerbrechen.

Hinweis: Stellen Sie keinesfalls die Potenziometer 8 ein, dadurch kann Ihre Garantie erlöschen.

Detailliertere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Baha ® Cordelle II.

Fehlerbeseitigung

Wenn Sie gesundheitliche Probleme oder sonstige Schwierigkeiten bei der Verwendung Ihres Baha-Systems haben, beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Richtlinien. Sollten die Probleme oder Schwierigkeiten weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Leitfaden zur Fehlerbeseitigung

Knackender/summender oder pfeifender Ton

- Stellen Sie sicher, dass nichts den Hörverstärker berührt
- Überprüfen Sie den Lautstärkeregler
- Überprüfen Sie die Hörprogramm-Einstellung
- Wechseln Sie die Batterie
- Knackender/summender oder pfeifender Ton

Ihr Hörverstärker funktioniert nicht/ist nicht in Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass nichts den Hörverstärker berührt
- Überprüfen Sie den Lautstärkeregler
- Überprüfen Sie die Hörprogramm-Einstellung
- Wechseln Sie die Batterie
- Gerät funktioniert noch immer nicht/ist noch immer außer Betrieb

Rötung oder Hautempfindlichkeit um die Distanzhülse herum

- Halten Sie den Bereich um die Distanzhülse vollkommen rein, verwenden Sie dazu die weiche Distanzhülsen-Reinigungsbürste oder alkoholfreie Feuchtigkeitstücher
- Die Rötung und/oder Hautempfindlichkeit bleibt weiterhin bestehen
- Tragen Sie eine milde antibiotische Crème/Salbe auf (in der Klinik erhältlich)
- Die Rötung und/oder Hautempfindlichkeit bleibt weiterhin bestehen

Lockere Distanzhülse

Wenden Sie sich an die Klinik oder Ihren Hörakustiker

Nachsorgesatz

Der Nachsorgesatz enthält folgende Komponenten:

Broschüre und DVD

AudioWipes
Einzeln verpackte Tücher für die Reinigung des Hörverstärkers.

Alkoholfreie Feuchtigkeitstücher
Paket à 10 Tücher zur Reinigung des Distanzhülsenbereichs.

Batterieprüfgerät

Bürste für den Hörverstärker
Schwarze Bürste mit harten Borsten zur Reinigung der Kunststoff-Schnappkupplung.

Distanzhülsen-Reinigungsbürste
Weiße Bürste mit weichen Borsten zur Reinigung des Distanzhülsenbereichs.

Spiegel

Einige der Komponenten im Nachsorgesatz lassen sich nachbestellen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Cochlear-Vertretung.

Infos zur DVD

Einsetzen Ihres Hörverstärkers
Pflege Ihrer Distanzhülse
Pflege Ihres Hörverstärkers
Audiozubehör und Telefone
Testen Ihres Hörverstärkers
Baha® Softband
Wann ein Besuch in der Klinik angeraten ist

Weitere Informationen und Ratschläge erhalten Sie bei Ihrem Hörakustiker, Ihrer lokalen Cochlear-Vertretung oder auf der Cochlear-Website unter www.cochlear.com

Cochlear™ verspricht neues Hören

Cochlear ist weltweit führend im Bereich innovativer Hörlösungen. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen in der Welt das Hören wiederzugeben. Unsere Hörsysteme haben in über 70 Ländern mehr als 164000 Menschen geholfen, wieder mit ihren Familien und Freunden kommunizieren zu können.

Das Baha-System ermöglicht das Hören auf natürlichem Weg und stellt eine einfache sowie effektive Lösung bei den unterschiedlichsten Ursachen von Hörverlusten dar. Dieses einzigartige System lässt wieder mehr Menschen unvergleichliche Klangwelten erleben.

Patienten, die ein Cochlear-Hörsystem erhalten, stehen wir stets mit Rat und Tat zur Seite.

Hear now. And always

Regional offices:

Cochlear Americas Centennial, USA Tel: +1 303 790 9010
Cochlear AG Basel, Switzerland Tel: +41 61 205 0404
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) Sydney, Australia Tel: +61 2 9428 6555

Local offices:

Cochlear Benelux NV Mechelen, Belgium Tel: +32 15 36 28 77
Cochlear Canada Inc Toronto, Canada Tel: +1 416 972 5082
Cochlear France S.A.S. St Aubin, France Tel: +33 811 111 993
Cochlear GmbH Hannover, Germany Tel: +49 511 542 770
Cochlear (HK) Ltd Hong Kong Tel: +852 2530 5773
Cochlear Korea Ltd Seoul, Korea Tel: +82 2 533 4450
Cochlear Italia SRL Bologna, Italy Tel: +39 051 741 9811
Nihon Cochlear Co Ltd Tokyo, Japan Tel: +81 3 3817 0241
Cochlear Nordic AB Mölnlycke, Sweden Tel: +46 31 335 14 61
Cochlear Europe Ltd London, UK Tel: +44 1932 87 1500

www.cochlear.com

Baha and Baha Divino are registered trademarks, and Baha Intenso is a trademark of Cochlear Bone Anchored Solutions AB.
Cochlear and the elliptical logo are trademarks of Cochlear Limited. AudioWipes is a registered trademark of Oaktree Products Inc.
© 2008 Cochlear Bone Anchored Solutions. All rights reserved. E81413A FEB09.